


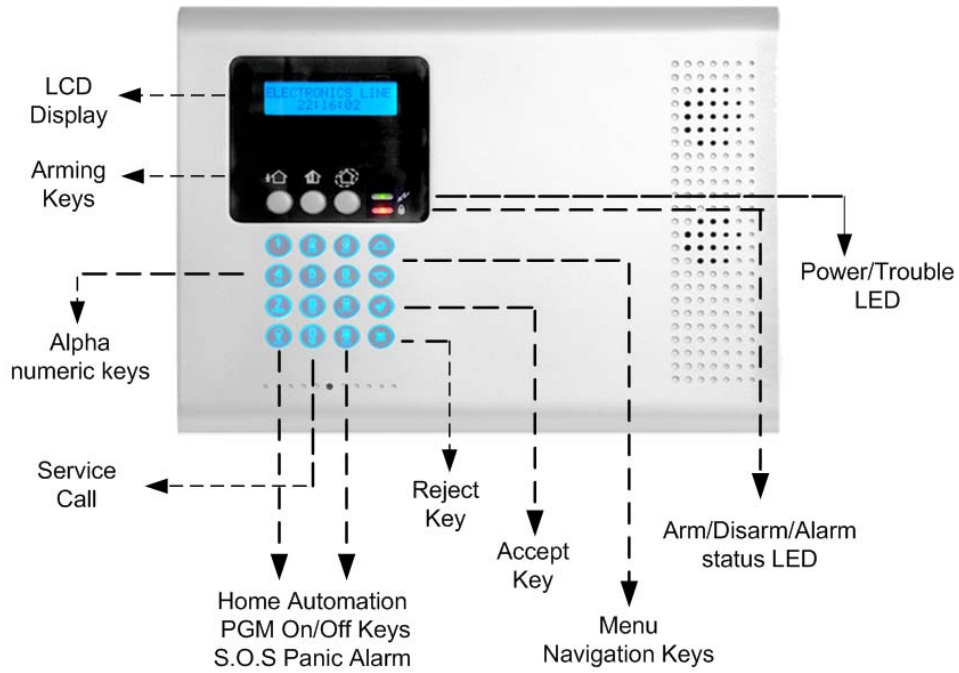

















Aide mémoire de l'utilisateur



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

iConnect  Cet aide-mémoire décrit les principales activités d'exploitation du **iConnect**  . Pour visualiser la version complète du manuel d'utilisateur, veuillez consulter notre site web www.electronics-line.com.

Armement total	Appuyez sur 	Le cas échéant, entrez votre code d'utilisateur.
Armement partiel	Appuyez sur 	
Armement périmétrique	Appuyez sur 	
Désarmement	Entrez votre code d'utilisateur.	Arrêtez également la sirène en cas d'alarme
Alarme panique	Maintenez les touches  +  enfoncées.	
Alarme incendie	Maintenez les touches  +  enfoncées.	
Alarme médical	Maintenez les touches  +  enfoncées.	
Vérifier les pannes du système	Appuyez sur  et explorez la liste	Désactivez également les tonalités d'erreurs
Sonnerie générale	Appuyez sur  	
Mode menu d'accès	Appuyez sur  ensuite insérer [le Code d'utilisateur]	
Appel de service	Maintenez la touche  enfoncée	
Activer/désactiver le PGM 1/2	 /  → 30 / 31	

Indication des voyants





LED:



Désactivé Système
désarmé
Vert: Système armé
Clignotement rouge:
Alarme

OK LED:




Vert: Alimentation OK
Jaune: Erreur du système
Clignotement vert: Zone ouverte
Clignotement jaune: (Faible) batterie faible (rapide) perte CA

Modifier/supprimer le code d'utilisateur

1. À partir de l'écran principal, appuyez sur .
2. Entrez le code principal (le code par défaut est 1234)
3. Sélectionnez [4] Code d'utilisateur et appuyez sur .

4. Sélectionnez un utilisateur et appuyez sur .
5. Sélectionnez [1], Modifier le code.
6. Modifiez le code d'utilisateur ou entrez 0000 pour le supprimer Appuyez sur .

Isoler / ne pas isoler une zone

1. À partir de l'écran principal, appuyez sur .
2. Entrez le code (le code par défaut est 1234)
3. Sur le menu principal appuyez sur [21]
4. Sélectionnez une zone et appuyez sur  pour basculer
5. Pour sauvegarder l'état, appuyez sur .

Commandes de contrôle des SMS

Contrôle du système par SMS

Numéros des codes de commande:

120: Désarmement

121: Armement total

122: Armement partiel

123: Armement périmétrique

200: État du système d'armement

0XX: Unité HA XX désactivé

1XX: Unité HA XX activé

030: PGM 1 désactivé

031: PGM 2 désactivé

130: PGM 1 activé

131: PGM 2 activé

Structure du SMS [Texte gratuit - jusqu'à 43 caractères][#][Code d'utilisateur][Commande]

Exemple: DÉSARME#1111120

T	E	X	T	E			C	O	D	E	C	D	E	
D	E	S	A	R	M	E	#	1	1	1	1	1	2	0

Commandes de contrôle par téléphone

1. Composez le numéro, laissez sonner 3 fois puis raccrochez. Recomposez le numéro, le système répond et deux signaux sont émis.
2. Dans un intervalle de 15 secondes, entrez le code de Télécontrôle (Code 29) Après l'émission d'un son, appuyez sur:

3 : Armement total	4XX: Unité HA XX activé
6: Désarmement	5XX: Unité HA XX désactivé
7: Prolonger l'appel	430 / 431: PGM activé
9: Eteindre la sirène	530 / 531: PGM désactivé
2: Circuit audio à 2 voies	*#: Déconnecter la ligne

Badge de sécurité



: Armement total



: Armement partiel, HA/PGM



: Désarmement



: Armement périmétrique, HA/PGM



: Alarme panique (maintenir la touche enfoncée)



Connexion à votre application de l'explorateur web

1. Entrez l'adresse de la page web fournie par votre fournisseur de service WEB et appuyez sur **Go (Valider)**.
2. Page de connexion:
 - a. **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** – Entrez les valeurs fournies par votre fournisseur de services web.
 - b. **Code d'accès** – Entrez votre code d'utilisateur iConnect.
3. Cliquez sur le bouton **Entrée**.